



感じています、新鮮！

小さな風。きっと最初はそこから始まる。
その風が共鳴しあい大きなニーズに成長する。

私たちは小さな風に耳を澄ます、感じとる。
人にもっと優しい技術の道を切り拓くために。

新しさと提案に満ちたマシンづくりを。
新風を感じ、帆いっぱい に捉え、また新たな旋風を呼ぶ。
マシンと人間の新しい関係が生まれる。

“Feelin' Fresh”は、何より現場を重視して
マーケットオリエンテッドな姿勢を貫くことを誓う
私達のコーポレート・メッセージです。



本社 〒135 東京都江東区東陽
2丁目3番2号 ☎03-5534-4111

■北海道コベルコ建機株式会社	〒003	札幌市白石区本通21-南1-67	☎011-862-3433
札幌営業所	〒003	札幌市白石区本通21-南1-67	☎011-865-6331
旭川出張所	〒071	旭川市末広東1条13丁目1-2	☎0166-57-4323
帯広営業所	〒080-24	帯広市西20条北1丁目3-30	☎0155-41-6688
函館営業所	〒049-01	北海道上磯郡上磯町追分2-15-40	☎0138-49-3621
■東北支店	〒989-24	岩沼市下野郷字新田21(矢の目工業団地内)	☎0223-24-1141
クレーン営業課	〒983	仙台市宮城野区鶴巻1-22-45	☎022-387-7525
仙台営業所	〒983	仙台市宮城野区鶴巻1-22-45	☎022-387-7501
青森営業所	〒030	青森市港町2-18-5	☎0177-42-8008
八戸出張所	〒031	八戸市石堂2-24-9	☎0178-26-7331
秋田営業所	〒011	秋田市土崎港南1-2-40	☎0188-45-0201
大曲出張所	〒014	大曲市下深井字石堂72-1(南大曲建機内)	☎0187-63-5553
盛岡営業所	〒020	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-6-24	☎0196-37-0444
水沢出張所	〒023	水沢市水沢工業団地4-79	☎0197-23-5131
山形営業所	〒990	山形市青田5-15-46	☎0236-31-4132
郡山営業所	〒963-01	郡山市安積町荒井字文部内8-13	☎0249-45-6639
いわき出張所	〒970-04	いわき市泉町滝尻字松原31-1	☎0246-56-3701
■関東クレーン営業部	〒135	東京都江東区東陽2-3-2	☎03-5634-4123
東京クレーン課	〒135	東京都江東区東陽2-3-2	☎03-5634-4123
神奈川クレーン課	〒230	横浜市新見区大黒町2-25	☎045-521-2634
■関東支店	〒272	市川市二俣新町17	☎047-328-7111
■北関東コベルコ建機株式会社	〒339	岩槻市上野6-1-14	☎048-734-3299
岩槻営業所	〒339	岩槻市上野6-1-14	☎048-734-3293
川越営業所	〒350-11	川越市大袋新田979-1	☎0492-43-3434
熊谷営業所	〒360	熊谷市佐谷田1207	☎0485-26-2331
宇都宮営業所	〒321-01	宇都宮市今宮4-18-9	☎0286-58-0611
西部須野営業所	〒329-27	栃木県那須郡那須野町西富山59-11	☎0287-36-6353
栃南営業所	〒329-43	栃木県上野原郡岩舟町和泉631-1	☎0282-55-5252
高崎営業所	〒370	高崎市上大瀬町1010-1	☎0273-52-1170
■東関東コベルコ建機株式会社	〒285	佐倉市太田2368-2	☎043-485-3522
レンタル営業部	〒285	佐倉市太田2368-2	☎043-485-5312
千葉営業所	〒265	佐倉市太田2368-2	☎043-485-5311
柏営業所	〒277	柏市柏の葉5-4	☎0471-34-3061
市川営業所	〒272	市川市二俣新町17	☎047-328-6731
茂原営業所	〒297	茂原市波谷1025-1	☎0475-24-6811
小見川営業所	〒289-03	千葉県香取郡小見川町上小堀太平2-38	☎0478-82-7171
茨城営業所	〒305	つくば市梅園2-26-3	☎0298-58-2950
■関東コベルコ建機株式会社	〒140	東京都品川区北品川11-11-1(寿ビル5F)	☎03-5461-1161
東京北営業所	〒177	東京都練馬区谷原1-10-8	☎03-5393-5041
東京東営業所	〒272	市川市二俣新町17	☎047-328-2322
東京南営業所	〒140	東京都品川区北品川11-11-1(寿ビル5F)	☎03-5461-1161
東京西営業所	〒206	東京都多摩市貝取1-5-1	☎0423-76-7811
厚木営業所	〒243	厚木市愛甲2354-1	☎0462-47-2981
横浜営業所	〒230	横浜市新見区大黒町2-25	☎045-521-1550
■北陸支店	〒924	松任市旭丘2-21	☎076-276-2331
クレーン営業課	〒924	松任市旭丘2-21	☎076-276-2331
金沢営業所	〒920	金沢市南新保町へ49	☎076-238-5131
能登出張所	〒927	石川県鳳至郡穴水町麦ヶ蒲15-39-4	☎0768-52-3351
富山営業所	〒930	富山市新庄銀座66	☎0764-51-9226
福井営業所	〒910	福井市御幸3-16-26	☎0776-27-2033
■新潟コベルコ建機株式会社	〒950-31	新潟市新潟256-1	☎025-259-3121
新潟営業所	〒950-31	新潟市新潟256-1	☎025-259-3711
佐渡営業所	〒952-13	新潟県佐渡郡佐和田町大字八幡字辰巳1877-1	☎0259-52-2221
新潟営業所	〒959-31	新潟県岩船郡荒川町大字佐々木字大坪1081	☎0254-62-1338
三条営業所	〒955	三条市嘉坪川11-31-15	☎0256-32-8232
長岡営業所	〒940-21	長岡市鉄工町2-1-43	☎0258-29-4791
魚沼営業所	〒949-71	新潟県南魚沼郡六日町大字四十日字此田2384-1	☎0257-76-2551
上越営業所	〒942	上越市大字下荒浜字大谷内横田292	☎0255-43-9795
■中部支店	〒381-22	長野市青木島町大塚字北島889-3	☎026-284-7668
クレーン営業課	〒476	東海市南栄田町八の割138-18	☎052-603-1201
三重営業所	〒476	東海市南栄田町八の割138-18	☎052-603-1201
三重営業所	〒515-21	三重県一志郡三雲町大字中道字鎌付575-2	☎059856-5020
静岡営業所	〒422	静岡市高松2-25-5	☎054-237-8833

浜松営業所	〒435	浜松市上西町39-1	☎053-460-8211
松本営業所	〒390	松本市大字島立2162-3	☎0263-48-2605
飯田出張所	〒395-01	飯田市育良町2-15-3	☎0265-25-6052
■中部コベルコ建機株式会社	〒476	東海市南栄田町八の割138-18	☎052-603-3970
小牧支店	〒485	東海市南栄田町八の割138-18	☎052-603-3970
岐阜支店	〒501-61	小牧市大字横内郷西506-1	☎0568-76-7851
沼津営業所	〒410-03	岐阜県羽島郡笠松町円城寺字上田490-1	☎058-387-4488
■近畿支店	〒680	沼津市東椎路437	☎0559-23-1211
神戸営業所	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2104
姫路出張所	〒651	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2104
明石営業所	〒651-24	神戸市中央区臨浜町2-6-5	☎078-261-6613
奈良営業所	〒639-11	神戸市西区岩岡町古郷1506-10	☎078-987-6232
和歌山営業所	〒649-63	大和郡山田市下三橋町字西有ウト587	☎07435-5-2906
京都営業所	〒600	和歌山市井ノ口542-2	☎0734-77-1211
福岡出張所	〒620	京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607(辰巳ビル)	☎075-341-0612
豊岡出張所	〒668	福知山市長田野3-36	☎0773-27-7290
姫路営業所	〒671-11	豊岡市上陸字今島182-1	☎0796-22-6307
■近畿クレーン営業部	〒660	姫路市広畑区小松町3-74	☎0792-36-4800
大阪クレーン課	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2103
■大阪コベルコ建機株式会社	〒532	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2103
大阪北支店	〒568	大阪市淀川区西中島1-9-16	☎06-304-2455
大阪南支店	〒595	摂津市島岡上4-1-45	☎0726-53-2691
■中国支店	〒724	泉大津市松之浜町2-1-7	☎0725-22-3111
クレーン営業課	〒731-01	東広島市西条町大字御園字宇湯之元6400-1	☎0824-23-2711
松江営業所	〒690	広島市安佐南区紙園4-52-5	☎082-874-2377
鳥取営業所	〒680	松江市西条島1-5-1	☎0852-21-6118
山口営業所	〒747	鳥取市扇町58(ナカヤビル内)	☎0857-29-0380
下関出張所	〒750	防府市西仁井令1-2-35	☎0835-22-5767
益田営業所	〒698	下関市赤間町3-41(厚狭ビル1F)	☎0832-33-4990
■広島コベルコ建機株式会社	〒731-01	益田市吉吉町1523	☎0856-23-4189
広島営業所	〒731-01	広島市安佐南区西原8-1-9	☎082-874-8811
松江出張所	〒690	広島市安佐南区西原8-1-9	☎082-874-8811
三次営業所	〒728	松江市西条島1-5-1	☎0852-21-6118
福山営業所	〒721	三次市栗屋町岩殿2637-2	☎0824-63-8160
■岡山コベルコ建機株式会社	〒702	福山市南手城町3-12-2	☎0849-21-3034
四国コベルコ建機株式会社	〒769-01	岡山市江並83-1	☎086-274-1212
高松営業所	〒769-01	香川県綾歌郡国分寺町国分275-1	☎087-874-2111
徳島営業所	〒771-02	香川県綾歌郡国分寺町国分275-1	☎087-874-4411
松山営業所	〒790	徳島県板野郡北島町鯛浜外野44-1	☎0886-98-9111
高知営業所	〒783	松山市来住町1293-7	☎089-976-5131
■九州支店	〒816	南国市篠原190-1	☎0888-63-3000
九州クレーン営業部	〒816	大野城市御笠1113-1-8	☎092-503-4111
福岡営業所	〒816	大野城市御笠1113-1-8	☎092-503-3329
北九州営業所	〒811-43	大野城市御笠1113-1-8	☎092-503-5233
西九州営業所	〒849	福岡県遠賀郡遠賀町大字別府字水牟田3395	☎093-293-3761
大分営業所	〒870	佐賀市御本町4-2(石橋ベニヤ商会ビル2F)	☎0952-32-3266
熊本営業所	〒862	大分市下都中央2-4-12	☎0975-67-1811
宮崎営業所	〒880	熊本市御領6-6-31	☎096-389-2211
鹿児島営業所	〒892	宮崎市霧島4-44	☎0985-24-2622
沖縄営業所	〒900	鹿児島市東千石町2-1(栄泉鹿児島ビル3F)	☎099-222-2110
■関東中古車センター	〒272	那覇市松山1-1-19(安田生命那覇ビル7F)	☎098-869-9115
■関西中古車センター	〒660	市川市二俣新町17	☎047-327-5505
		尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2101

つり上げ荷重5 t以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転士免許証」、クラムセル作業には「車両系建設機械(整地機)運転技能講習修了証」、基礎工事には「車両系建設機械(基礎用)運転技能講習修了証」がそれぞれ必要です。
■オペレーター養成のご相談は神鋼建設機械教育所へ。
(移動式クレーン運転実技教育・車両系建設機械運転技能講習・大型特殊自動車運転教習・玉掛技能講習など)
明石教習センター 〒674 明石市大久保町八木740 ☎078-935-3831
市川教習センター 〒272 市川市二俣新町17 ☎047-327-2765
広島教習センター 〒731-31 広島市安佐南区沼田町伴4348 ☎082-848-0088
北海道教習センター 〒003 札幌市白石区本通21-南1-67 ☎011-862-3501
新潟教習センター 〒950-31 新潟市新潟256-1 ☎025-259-3121

お問い合わせ……

BM800

MASTERTECH

For Foundation Works


Max. Lifting Capacity: 80t x 4m

KOBELCO

夢への挑戦!
Kobelco 2!

Specifications

■全 体 図

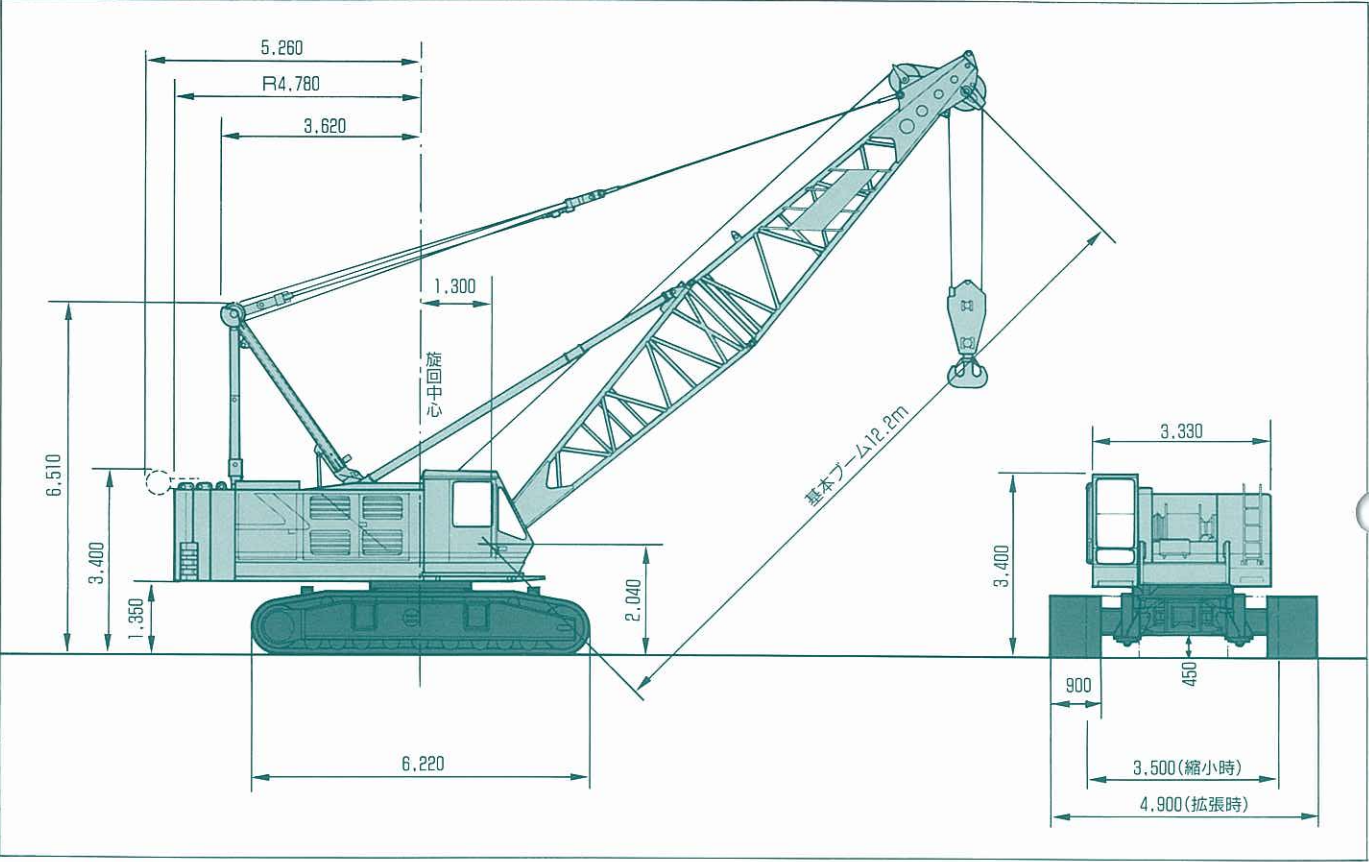

■おもな仕様

目 次		仕 様		BM800	
●性 能					
最大つり上げ能力		t×m	80×4.0		
基本ブーム長さ		m	12.2		
最大ブーム長さ		m	57.9		
最大ブーム+ジブ長さ		m	51.8+15.2/48.8+21.3		
作 業 速 度	主巻上・巻下ロープ速度	m/min	25tヘビウインチ：80/40、50/25(20t高速ウインチ：100/50、60/30)		
	補巻上・巻下ロープ速度	m/min	25tヘビウインチ：80/40、50/25(20t高速ウインチ：100/50、60/30)		
	ブーム巻上・巻下ロープ速度	m/min	50		
	旋回速度	min ⁻¹ {rpm}	2.7{2.7}		
	走行速度(高/低)	km/h	1.4/0.9		
登坂能力(無負荷)		%	30		
作業時質量		t	約84(12.2m基本ブーム、80tフックブロック付き)		
平均接地圧(無負荷)		kPa(kgf/cm ²)	81{0.83}		
●ワイヤロープ					
主 巻 上		mm	25tヘビウインチ：φ28(20t高速ウインチ：φ26またはφ28)		
補 巻 上		mm	25tヘビウインチ：φ28(20t高速ウインチ：φ26またはφ28)		
ブーム巻上		mm	φ18(12本掛)		
ブームガイドライン		mm	φ32(2本式)		
ジブガイドライン		mm	φ22		
ストラットガイドライン		mm	φ22		
●エンジン・油圧装置					
エ ン ジ ン	型 式		三菱6D22TC	カミンズNTA855-C450	
	種 類		水冷4サイクル、ターボ付き直接噴射式ディーゼルエンジン		
	定 格 出 力	kW/min ⁻¹ {PS/rpm}	216/2,000{294/2,000}	309/2,000{420/2,000}	
	燃 料 タ ン ク	ℓ	600		
油 圧 ポ ンプ	巻上・ブーム巻上・走行用		2連可変容量プランジャポンプ(油圧源兼用)		
	旋 回 用		可変容量プランジャポンプ		
	コントロール・補機用		ギヤポンプ		
	全旋回掘削機駆動用(オプション)		—	2連可変容量プランジャポンプ	
油 圧 モ ー タ	巻 上 用		2速プランジャモータ×2		
	ブーム巻上用		プランジャモータ		
	旋 回 用		プランジャモータ		
	走 行 用		2速プランジャモータ×2		


※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。 ※各ロープ速度はドラム1層目での値です。 ※主巻上、補巻上、ブーム巻上および走行速度は負荷により変動します。
※()はオプション仕様です。

■おもな装備品

- 〈標準装備品〉
- フロントアタッチメント
 - 12.2m(40')基本ブーム
 - 80tフック(4枚シーブ、ワイヤ外れ止め付き)
 - 本 体
 - 微速制御装置(巻上・ブーム巻上・走行)
 - 26.7tカウンタウエイト(3分割型)
 - トランスリフタ
 - ガントリ起伏シリンダ
 - 運転席サイドデッキ
 - ハウス昇降ステップ
 - 大型放熱フィン付きブレーキドラム
 - サイドミラー(左右)
 - ドラムミラー
 - 前照灯(2)
 - リアライト(2)
 - 標準工具
 - 標準給油脂具
 - キャブ内
 - 電動式ハントスロットル
 - チェック&セーフティモニタ
 - サンバイザ
 - ロールブラインド
 - フロントワイパ&ウインドウォッシャ
 - 天井ワイパ
 - エアコン
 - AMラジオ
 - 灰皿
 - シガレットライター
 - フロアマット
 - 安全装置
 - 過負荷防止装置
 - ブーム角度極限自動停止装置
 - ブーム過巻自動停止装置
 - フック過巻自動停止装置
 - ブームバックストップ
 - ドラムロック(主巻・補巻)
 - 自動ドラムロック(ブーム巻上)
 - ドラムインタロック(主巻・補巻)
 - 中立フリー/ブレーキ切換スイッチ&表示ランプ(主巻・補巻)
 - フリーフォールインタロック
 - 旋回ブレーキ
 - 旋回ロック
 - 旋回フラッシュ(2)
 - 旋回ブザー
 - 誤操作防止走行レバーロック
 - ブレーキフェイルセーフ機構(主巻・補巻・ブーム巻上・走行)
 - エンスト時緊急ブレーキ
 - 油圧安全弁
 - 乗降遮断式レバーロック
 - 〈オプション装備品〉
 - フロントアタッチメント
 - 中間ブーム(3.1m、6.1m、9.1m)
 - 9.1m基本ジブ
 - 6.1m中間ジブ
 - 50tフック(3枚シーブ、ワイヤ外れ止め付き)
 - 30tフック(1枚シーブ、ワイヤ外れ止め付き)
 - 10tボールフック(ワイヤ外れ止め付き)
 - 10t軽量フック(ワイヤ外れ止め付き)
 - 補助シーブ
 - ショートブーム仕様(超低空頭)
 - ブーム背面足場(スチール製またはアルミ製)
 - 本 体
 - 超低速自動制御装置(歯先荷重制限機能付き)
 - 1レバーコントロールシステム
 - A型サードドラム(φ20、フリーフォール付き)
 - B型サードドラム(42t吊りクレーン能力)
 - ブレーキドラム冷却フロア(重掘削用)
 - 20t高速ウインチ
 - 420馬力エンジン(全旋回掘削機駆動用油圧源取り出し付)
 - 掘削深度形
 - 油圧源上部取出し(油圧式バケット用)
 - 油圧タグライン
 - 過負荷外部表示灯
 - 旋回ボイスアラーム
 - 走行警報ブザー
 - 扇風機
 - 消火器
 - ワンウェイコイル
 - 補助プラウトホーム
 - 電動式燃料給油ポンプ

MASTERTECH

マスターテックはコベルコ・クローラクレーンの代名詞です

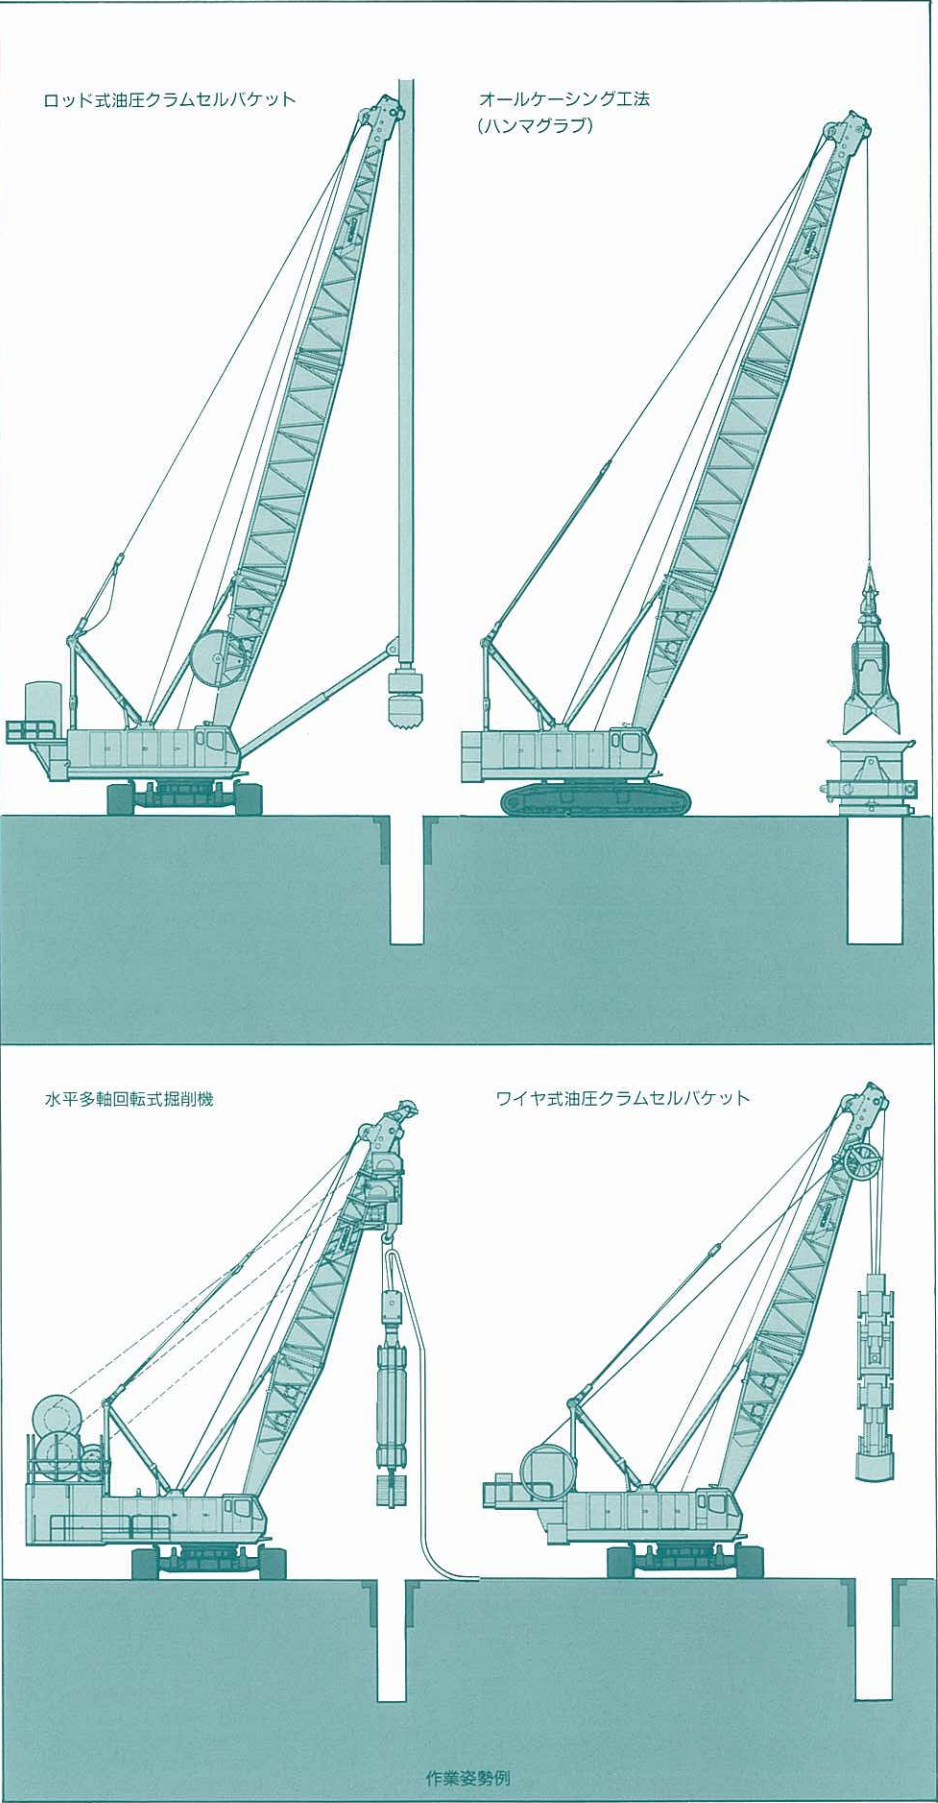


Crawler Crane

主ブーム定格総荷重(t)

ブーム長さm(付)	12.2 (40)	15.2 (50)	18.3 (60)	21.3 (70)	24.4 (80)	27.4 (90)	30.5 (100)	33.5 (110)	36.6 (120)	39.6 (130)	42.7 (140)	45.7 (150)	48.8 (160)	51.8 (170)	54.9 (180)	57.9 (190)
作業半径 m																
4.0	80.0															
4.5	71.9	71.7														
5.0	64.7	64.5	64.3													
5.5	58.8	58.6	58.4	58.3												
6.0	52.9	52.8	52.5	52.5	52.3	46.3/6.9m										
7.0	41.9	41.7	41.5	41.4	41.2	41.2	41.0	37.5/7.5m								
8.0	34.5	34.4	34.1	34.1	33.9	33.8	33.6	33.6	33.5	30.0/8.5m						
9.0	29.3	29.2	28.9	28.8	28.7	28.6	28.4	28.3	28.3	28.1	26.7/9.6m					
10.0	25.5	25.3	25.0	24.9	24.7	24.7	24.5	24.4	24.3	24.2	24.1	24.0	23.7/10.1m	20.0/10.6m		
12.0	18.5	19.8	19.6	19.5	19.3	19.2	19.0	18.9	18.9	18.7	18.6	18.5	18.4	18.2	18.2	17.3
14.0		16.3	16.0	15.9	15.7	15.6	15.4	15.3	15.2	15.1	15.0	14.8	14.7	14.5	14.5	14.3
16.0			13.4	13.3	13.1	13.0	12.8	12.7	12.6	12.5	12.4	12.3	12.1	11.9	11.9	11.7
18.0			1.29/17m	11.4	11.2	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	10.0	9.8
20.0				10.0	9.7	9.6	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.8	8.7	8.5	8.4	8.3
22.0					8.5	8.5	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5	7.3	7.2	7.1
24.0					8.1/23m	7.5	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3	6.3	6.1
26.0					7.0/25m	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	5.5	5.4	5.3	5.3
28.0						5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.6
30.0							5.1	5.0	4.8	4.7	4.5	4.4	4.2	4.1	4.0	4.0
32.0								4.5	4.3	4.2	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4	3.4
34.0								4.3/33m	3.9	3.8	3.6	3.5	3.2	3.1	2.9	2.9
36.0									3.6	3.4	3.2	3.0	2.7	2.6	2.4	2.4
38.0										3.0	2.8	2.6	2.3	2.2	2.0	2.0
40.0											2.5	2.3	2.0	1.9	1.6	1.6

クローラ拡張全周

作動範囲図

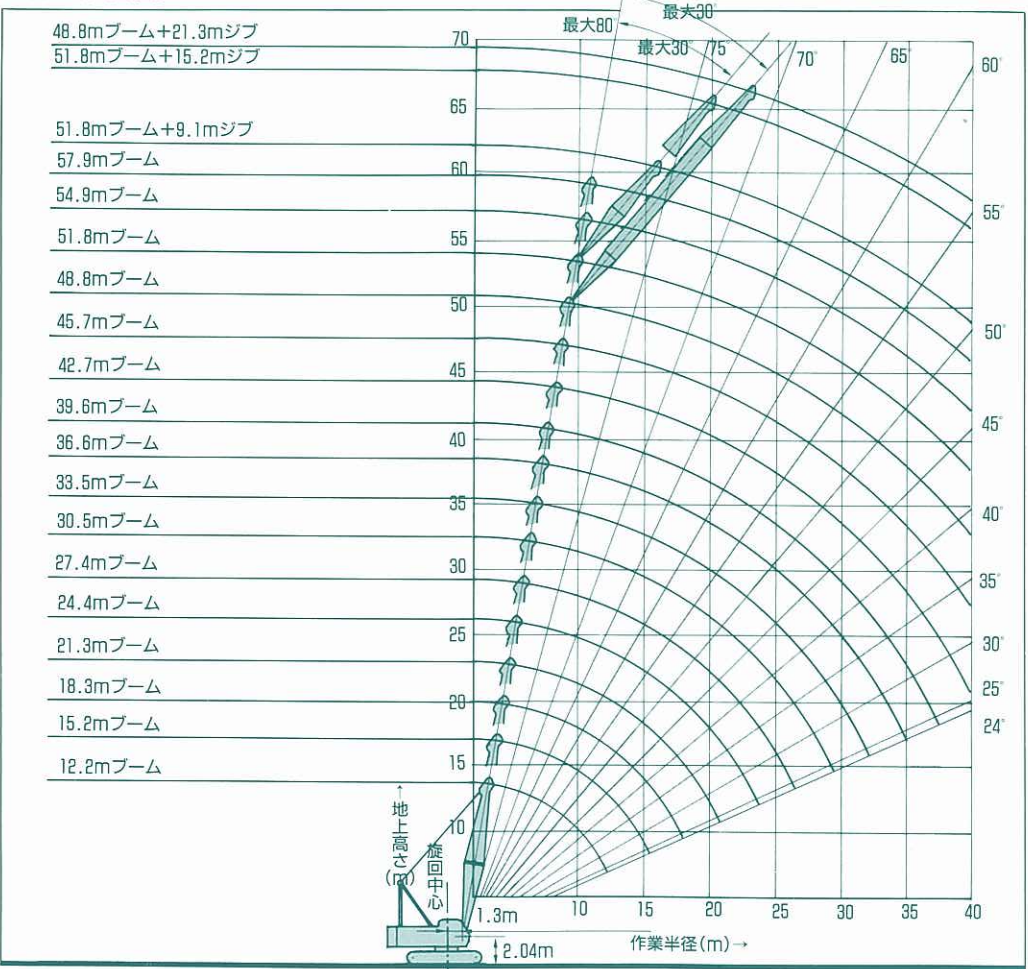


Clamshell

クラムセル定格総荷重(t)

ブーム長さm(付)	12.2 (40)	15.2 (50)	18.3 (60)	21.3 (70)
作業半径 m				
6.0	12.5			
7.0	12.5	12.5		
8.0	12.5	12.5	12.5	
9.0	12.5	12.5	12.5	12.5
10.0	12.5	12.5	12.5	12.5
12.0	12.5	12.5	12.5	12.5
14.0		12.5	12.5	12.5
16.0			11.5	11.3
18.0				9.7

- ①作業半径とは旋回中心よりバケットの重心までの水平距離を意味します。
- ②バケットと掘削物の合計質量が定格総荷重を超えてはいけません。
バケット容量(m³)×掘削物比重(kg/m³)+バケット自重(t) ≤ 定格総荷重
- ③バケットの単体質量は6.0tを超えてはいけません。(φ8mmワイヤロープ使用の場合)。また、作業サイクル、バケットの降下高さによってはバケット質量の低減が必要です。
- ④定格総荷重は安定度から決まっています。旋回時にブーム横引き荷重が作用するような急加速・急減速は避けてください。とくにブームの長い場合は注意が必要です。
- ⑤最大作業深さは水面下10mですが、バケット自重、作業サイクルによっては浅くする必要があります。
- ⑥バケット仕様(参考)
- | バケット容量(m³) | バケット自重(t) | バケット寸法(m) | | | 用途 |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|----|
| | | A | B | C | |
| 2.0 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.2 | 掘削 |
| 2.5 | 5.0 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 掘削 |
| 3.0 | 6.0 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 掘削 |

ブーム構成

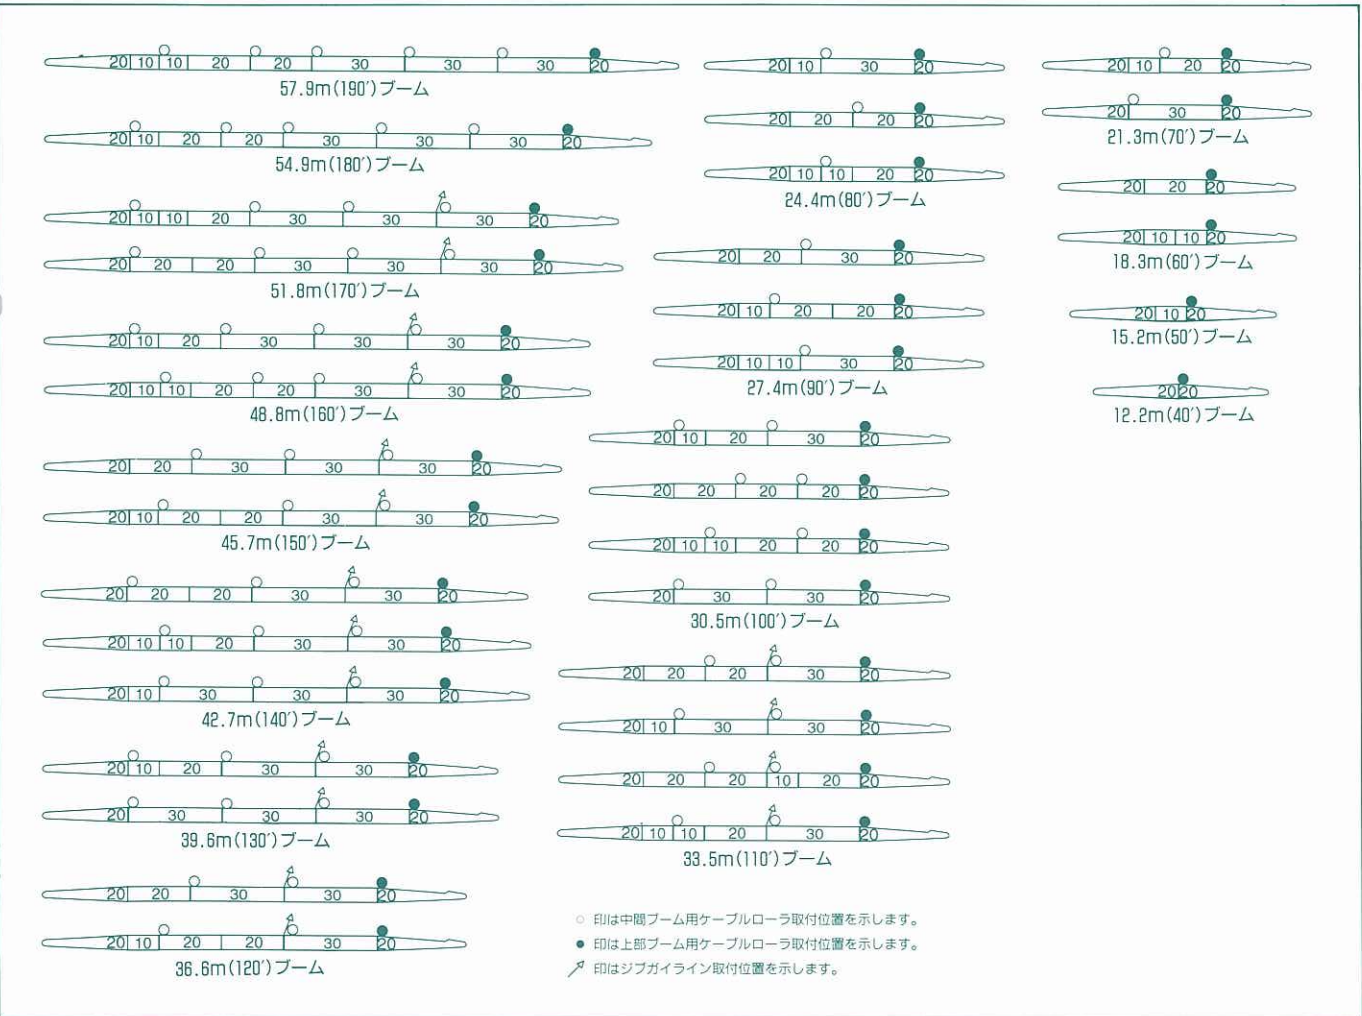


Transportation

■輸送寸法・質量 単位：mm


●本体(上部+下部)

質量：51.5t
※カウンタウェイト、下部ブームを含みません

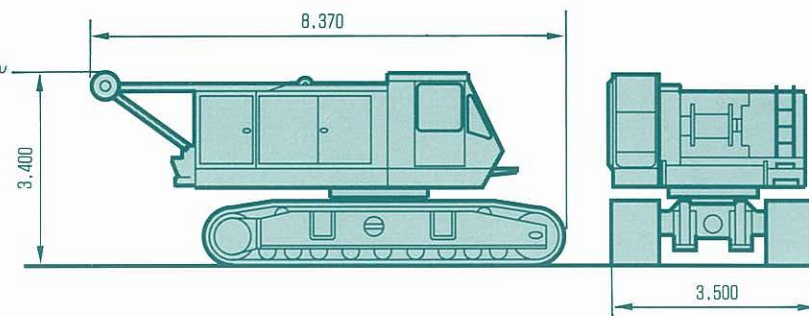


●上部本体

質量：29.5t
※カウンタウェイト、下部ブーム、トランスリフタ、ジャッキシリンダを含みません

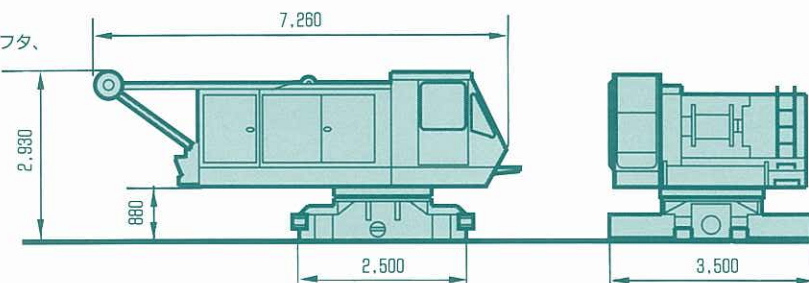

●クローラ

質量：9.7t×2

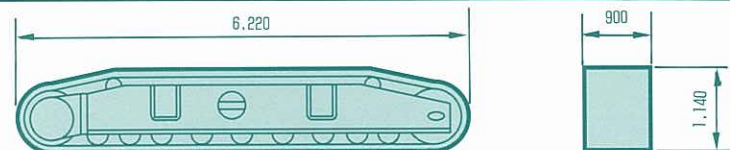

●No.1カウンタウェイト

質量：9.8t

●No.2カウンタウェイト


質量：10.0t

寸法：470×1,700×3,200

●No.3カウンタウェイト

質量：6.9t


寸法：330×1,700×3,200

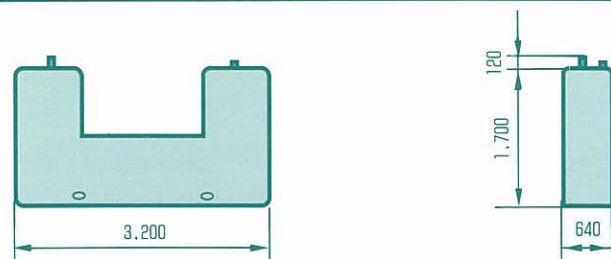

●上部ブーム

質量：1.52t


※上部ブーム用ガイドライン、アイドラ、ケーブルローラ、銘板を含みます

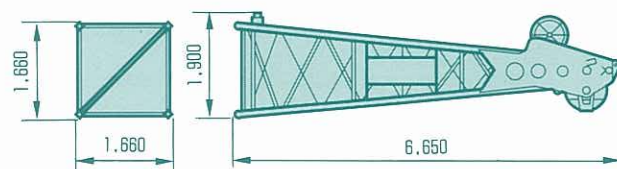

●下部ブーム

質量：1.8t

※ケーブルリールを含みます

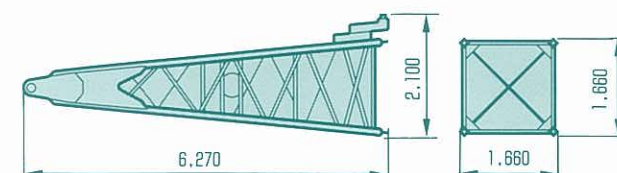

●3.1m(10')中間ブーム

質量：0.34t

●6.1m(20')中間ブーム


質量：0.52t

寸法：1,660×1,830×6,220

●9.1m(30')中間ブーム

質量：0.73t


寸法：1,660×1,830×9,270

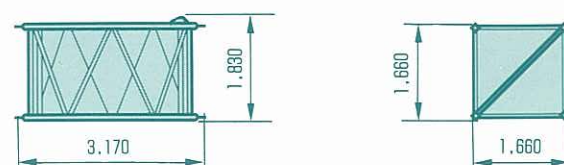

●上部ジブ


質量：0.28t

※ガイドラインを含みません

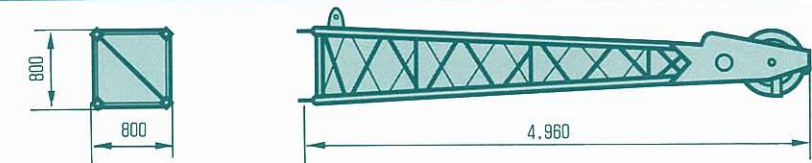

●下部ジブ


質量：0.2t

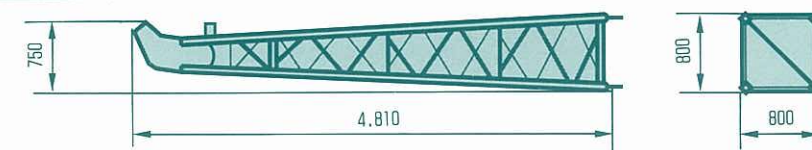

●ガントリ


質量：1.6t

※下部スプレッダを含みます

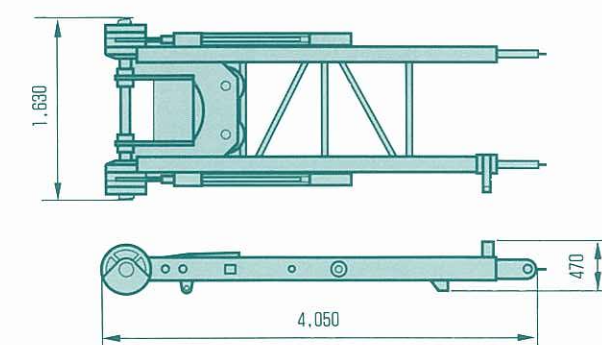


●6.1m(20')中間ジブ

質量：0.18t

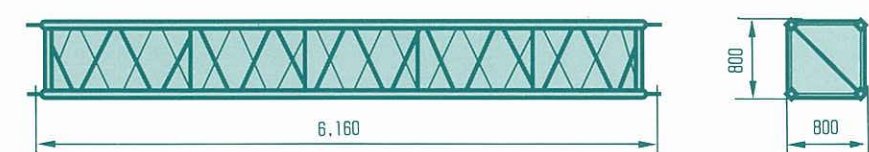

●ジブストラット

質量：0.21t

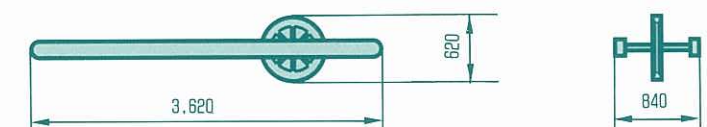

●80tフック

質量：1.15t

●50tフック

質量：0.85t

寸法：700×410×1,860

●30tフック


質量：0.7t

寸法：700×340×1,590

●10tボールフック


質量：0.3t

寸法：360φ×1,080

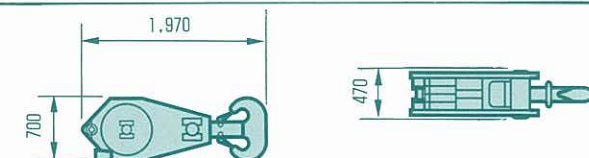

●上部スプレッダ

質量：0.3t

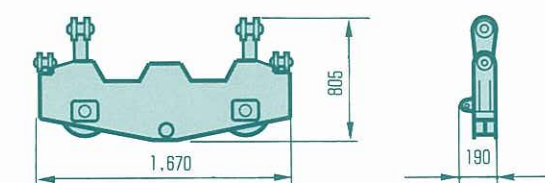

●トランスリフタ

質量：0.43t×4

